


OHJE ROSKASIHHDIN PUHDISTAMISEEN

Roskasihdin suositeltu puhdistusväli on noin 6kk.

Jos lämpöpumppu antaa virtaushälytyksen, roskasihti on syytä puhdistaa.

Roskasihti sijaitsee lämmitysputkistossa, yleensä lämpöpumpun sisäyksikön läheisyydessä.



1. Sammuttaka laite turvakytkimestä tai laitteen pääkytkimestä.

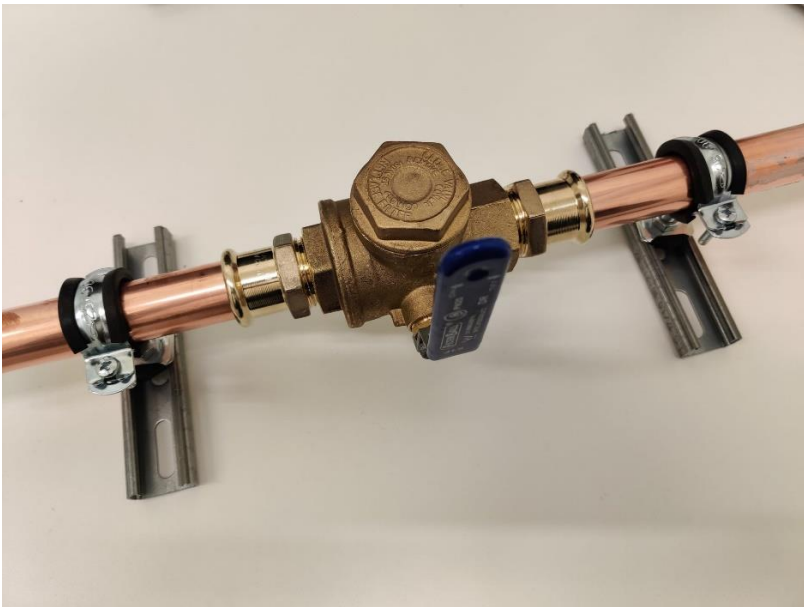

2. Kääntäkää sihdin kahva vaakatasoon yllä olevan kuvan mukaisesti.



3. Avatkaa sihdin kyljessä oleva korkki kääntämällä sitä vastapäivään. Jos korkki ei avaudu sormin, käyttäkää apuna esim. jakoavainta tai pihtejä. Korkin avattuanne, näette sihdin ja sen päällä lukkorengaan.

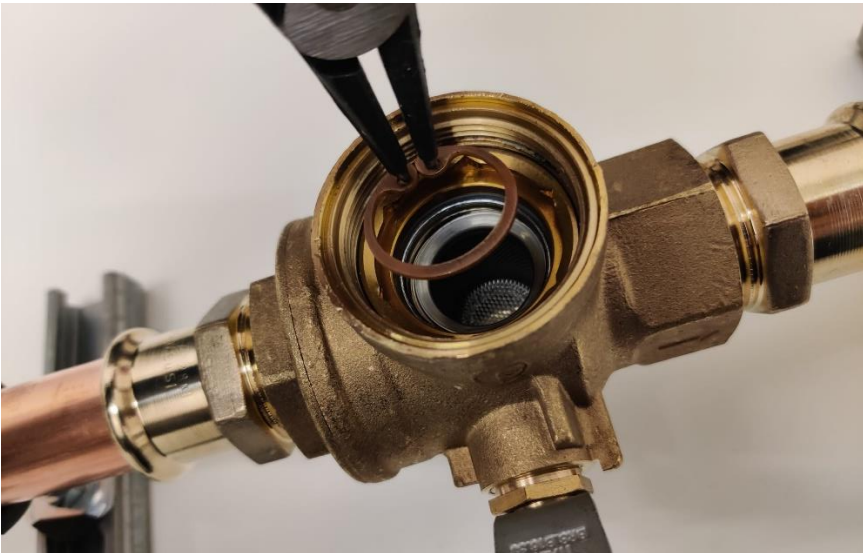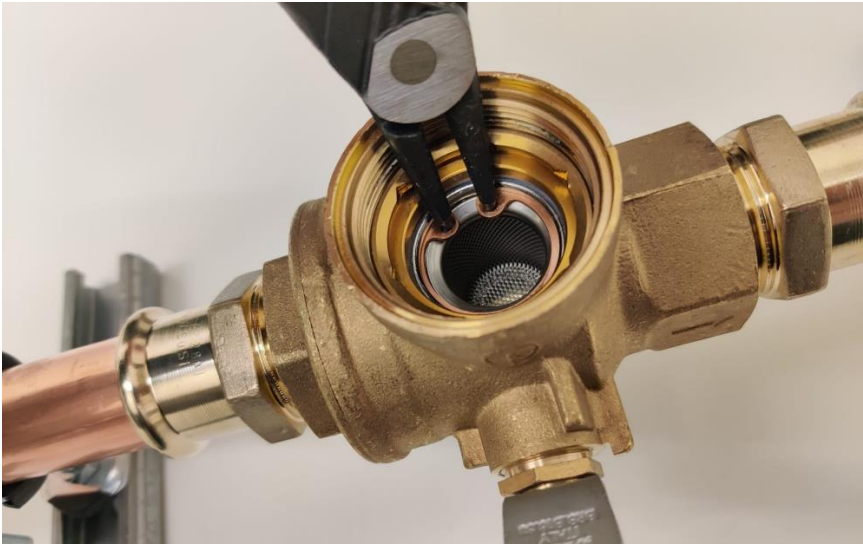


4. Lukkorengas irtoaa helposti käyttäen apuna puristavia lukkorengaspihtejä. Asettakaa pihtien kärjet lukkorengaan reikiin ja painakaa pihdit auki, tämän jälkeen nostakaa lukkorengas pihdeillä ulos.




5. Sihti irtoaa nostamalla/vetämällä sitä ulospäin. Tässä voi käyttää apuna edellä käytettyjä lukkorengaspihtejä.



6. Puhdistakaa sihti liasta ja roskista esimerkiksi juoksevan veden tai paineilman avulla.

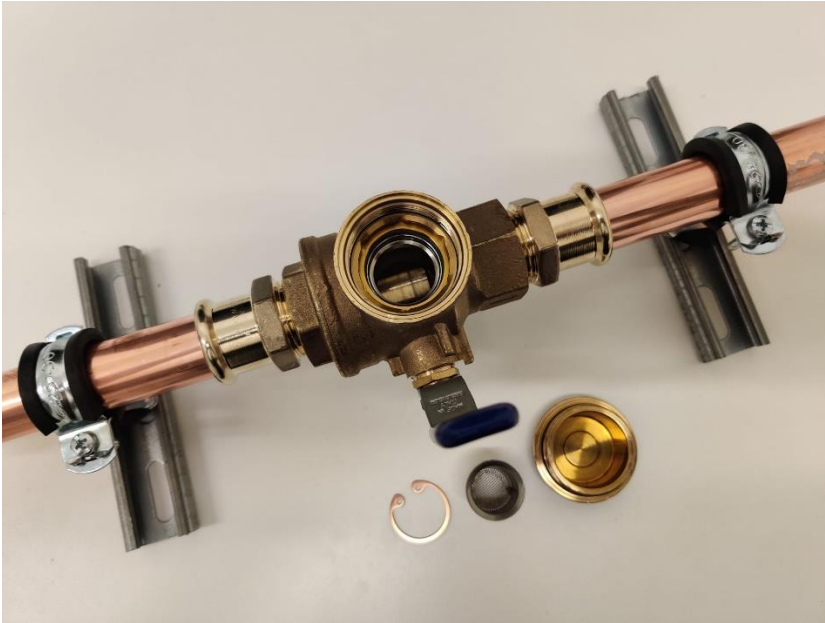

7. Puhdistamisen jälkeen sihdin voi kasata takaisin. Korkin kiristyksessä on suositeltavaa käyttää vain sormia, jottei korkissa oleva tiiviste rikkoonnu. Tarvittaessa myös pihtejä voi käyttää apuna.

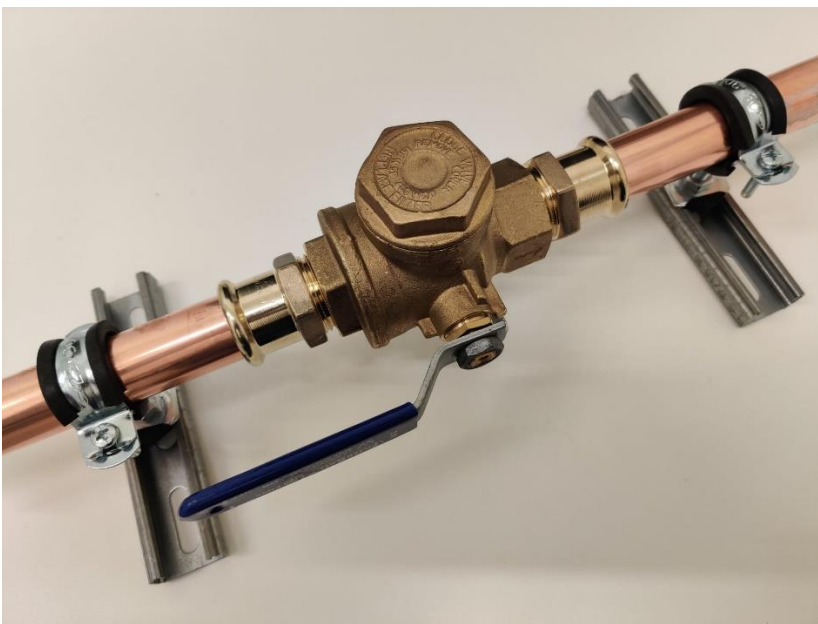

8. Kun sihti on kasattu, kääntäkää kahva takaisin pystysuuntaan yllä olevan kuvan mukaisesti. Käynnistäkää myös lämpöpumppu.